



Монтаж подоконников

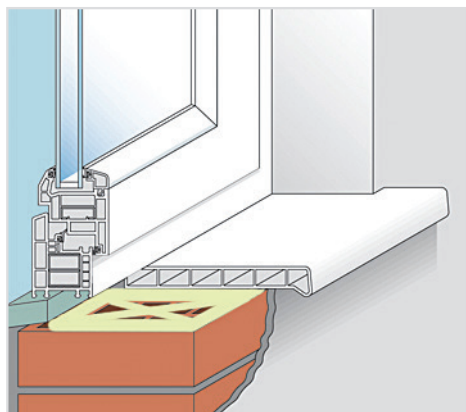


1. Монтаж на пену

После очистки нижней части оконного проема отрезанный в размер подоконник устанавливается под окно на опорные колодки. Затем полость под подоконником заполняется пеной примерно на $\frac{2}{3}$ глубины проема с учетом вторичного расширения пены (см. рекомендации производителя пены).

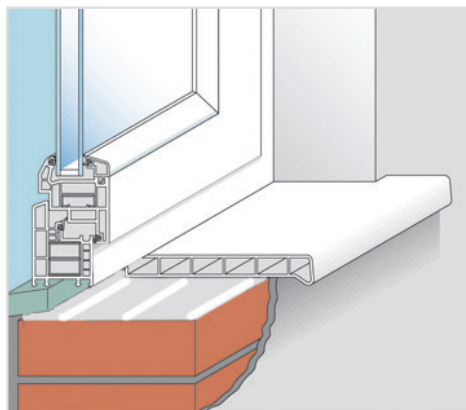

2. Монтаж на клей или силикон

Клей или силиконовый герметик можно применять для монтажа подоконника только в том случае, если поверхность, на которую он устанавливается, гладкая и выровненная. Клей или силикон наносится на обе предварительно очищенные поверхности. Затем подоконник устанавливается в оконный проем и фиксируется.

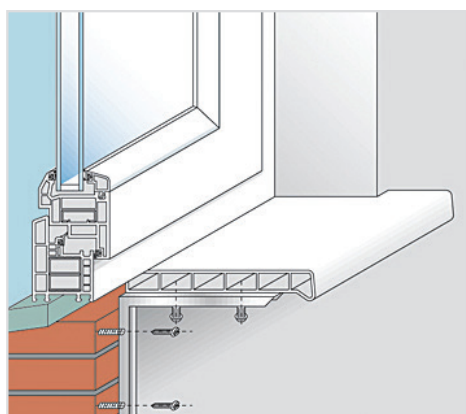

3. Монтаж на кронштейны (уголки)

Установить отрезанный в размер подоконник в оконный проем и закрепить с помощью металлических уголков, как показано на рисунке. При этом уголки устанавливаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Применяется при небольших размерах нижней части оконного проема под подоконником.